


Niniejszy produkt **wymaga** wcześniejszego zakupu i instalacji zestawu startowego connected Céline with Netatmo.

Zawartość zestawu

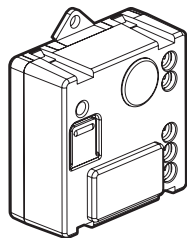

Mikromoduł oświetleniowy

Parametry

W trybie domyślnym (wł/wył), mikromoduł oświetleniowy współpracuje z następującymi źródłami oświetlenia:

		R	L			
 + 45°C + 5°C	 1 x 1.5 mm ²					
100-240 VAC 50/60 Hz						
240 VAC	Max.	300 W	(*)100 W	250 VA	250 VA	250 VA
100 VAC	Max.	150 W	(**)50 W	125 VA	125 VA	125 VA


(*) Lub 10 żarówek maksymalnie. Zaleca się stosowanie żarówek tego samego rodzaju i mocy.

(**) Należy stosować transformatory dedykowane do pracy z elektronicznymi łącznikami. Należy uwzględnić straty generowane przez transformatory podczas doboru mocy. Transformatory muszą posiadać rezerwę ponad 60% względem ich mocy.

LEI0319AA

Przed rozpoczęciem: środki ostrożności dotyczące okablowania

Aby zainstalować lub wymienić łącznik bezprzewodowy, użyć wyłącznie produktu:

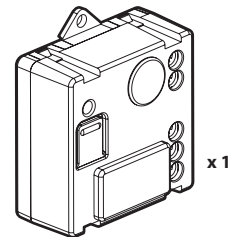

Mikromoduł oświetleniowy

Można zachować istniejące przyciski lub wymienić je na łączniki bezprzewodowe.

Nie używać łącznika connected (z opcją ściemniania) do sterowania mikromodułem oświetleniowym.

Do sterowania mikromodułem:

Należy sparować go z co najmniej jednym bezprzewodowym łącznikiem oświetlenia z serii „... with Netatmo”.

Aby stworzyć bezprzewodowy łącznik schodowy:

Należy dodać jeden lub kilka bezprzewodowych łączników oświetlenia z serii „... with Netatmo”.

Przepisy bezpieczeństwa

Produkt ten powinien być montowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Niepoprawna instalacja i/lub niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji, zapoznać się z instrukcją i uwzględnić miejsce montażu urządzenia. Nie otwierać, nie demontować ani nie modyfikować urządzenia, jeśli nie ma na ten temat specjalnej wzmianki w instrukcji. Wszystkie produkty Legrand mogą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych i upoważnionych przez Legrand. Każde otwarcie lub naprawa dokonane bez odpowiedniego upoważnienia zwalnia Legrand od wszelkiej odpowiedzialności, powoduje utratę prawa do wymiany produktu i wygaśnięcie gwarancji. Używać wyłącznie oryginalnych części marki Legrand.

① Instalacja mikromodułu oświetleniowego

Mikromoduł oświetleniowy Céliane with Netatmo można zainstalować w lampie sufitowej lub kinkiecie ściennym.

1



OFF

Wyłączyć główny wyłącznik prądu


2



Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone przed kontynuacją instalacji.

3

Zainstaluj mikromoduł oświetleniowy

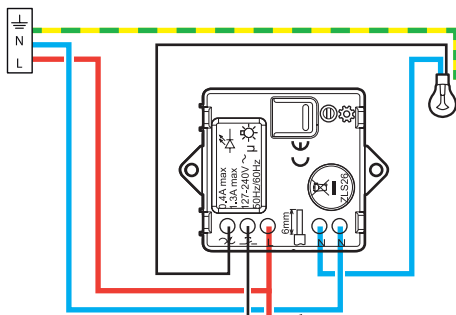

⚠ Maks. 15 m

⚠ Maks. x 5

Opcja: okablowanie sterowania zdalnego przyciskiem mechanicznym, bez podświetlenia.



Przed instalacją, należy sprawdzić, czy zasilanie jest wyłączone.

Zakres częstotliwości: od 2,4 do 2,4835 Ghz

Poziom mocy: < 100 mW

— N (neutralny) = niebieski

— L (fazowy) = inne oprócz niebieskiego i zielono/żółtego

— ⊕ (uziemiaenie) = zielono/żółty

② Aby dodać produkt connected do instalacji connected, należy postępować zgodnie z instrukcjami:

- znajdującymi się w **instrukcji obsługi zestawu startowego connected**
- znajdującymi się w **aplikacji Legrand Home + Control** (rozdział **Parametry/ Dodawanie nowego produktu**)
- lub znajdującymi się w instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej **legrand.pl**



www.legrand.pl

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20, 57-200 Ząbkowice Śląskie

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE SKRÓCONA

Niżej podpisany,

Legrand

oświadcza, że urządzenia radioelektryczne wymienione w niniejszej instrukcji są zgodne z dyrektywą 2014/53/WE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej:

www.legrandoc.com